

RIO LA VENTA 170

Сварная рама

Руководство по монтажу

1. Устанавливайте ванну только в помещении с уже законченной облицовкой стен и пола.
2. При проведении монтажных работ не снимайте с ванны защитную пленку и работайте осторожно.
3. Монтаж рамы производите на ванне, перевернутой вверх дном.
4. **ВНИМАНИЕ:** Сверлите отверстия в дне ванны на глубину 10 мм с применением упора.

Толщина усиления дна ванны составляет 16...18 мм.

5. Установку металлических держателей на стене произвести по месту.
*Размер уточнить по месту.
6. Горизонтальность бортов ванны отрегулируйте при помощи ножек.
7. После установки ванны на место между ванной и стенами оставшийся зазор заполняется герметиком.

Монтажный набор

| | |
|----------------------------|--------|
| 1. Рама сварная | 1 шт. |
| 2. Шпилька М14х580 | 6 шт. |
| 3. Шпилька М14х150 | 2 шт. |
| 4. Ножка для ванны | 8 шт. |
| 5. Гайка М14 | 24 шт. |
| 6. Саморез 5,5х16 | 4 шт. |
| 7. Саморез 5х40 | 8 шт. |
| 8. Держатель металлический | 4 шт. |
| 9. Дюбель | 8 шт. |
| 10. Опора пластмассовая | 6 шт. |

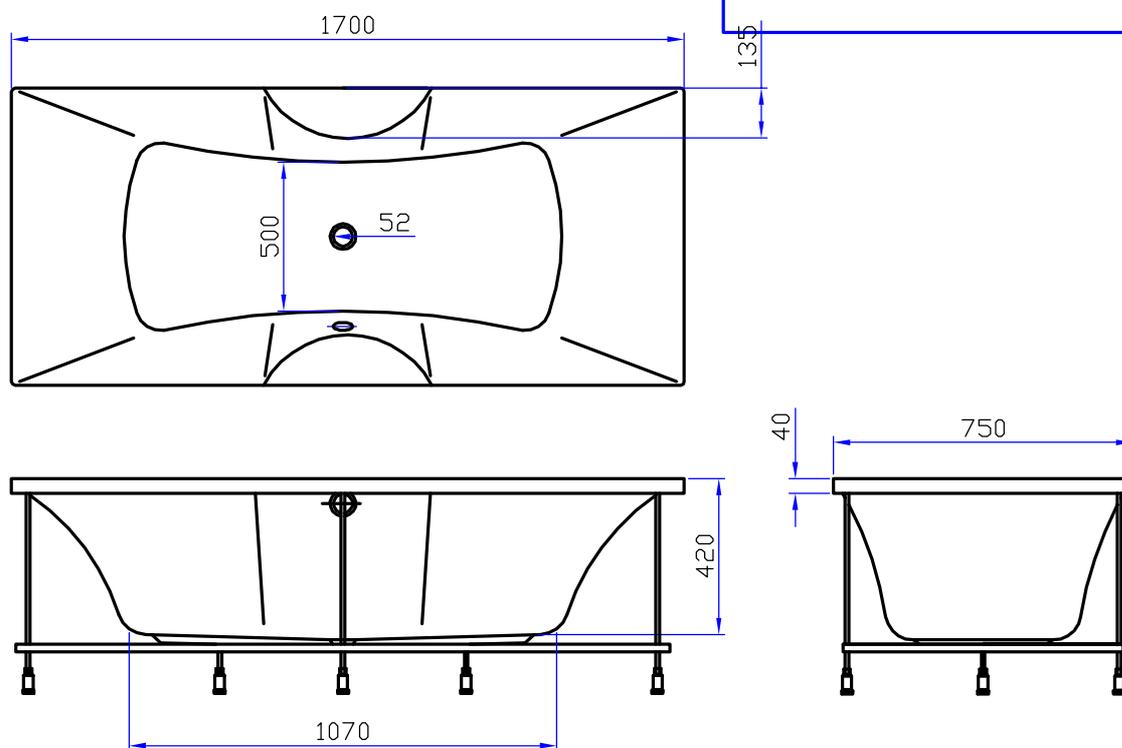


Рис.1 - Общий вид

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- A** - место вывода слива
- B** - вывод холодной и горячей воды для смесителя с установкой на ванну
- C** - вывод холодной и горячей воды для смесителя с установкой на стену
- D** - рекомендуемые места установки металлических держателей при установке ванны в угол

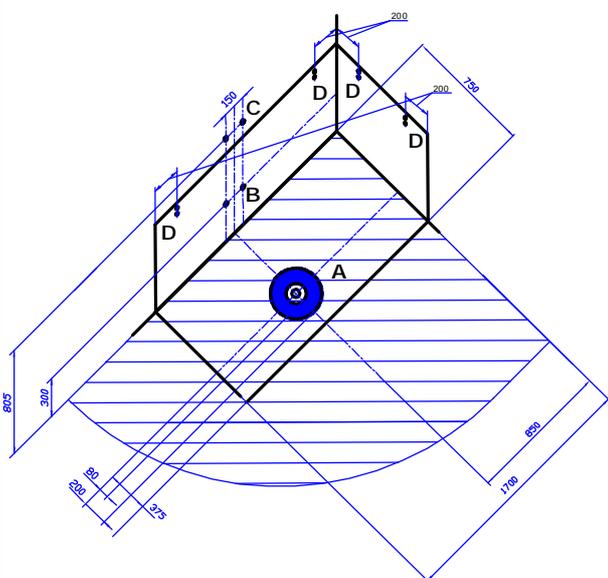


Рис.2 - Рекомендуемая схема установки ванны

RIO LA VENTA 170

Сварная рама





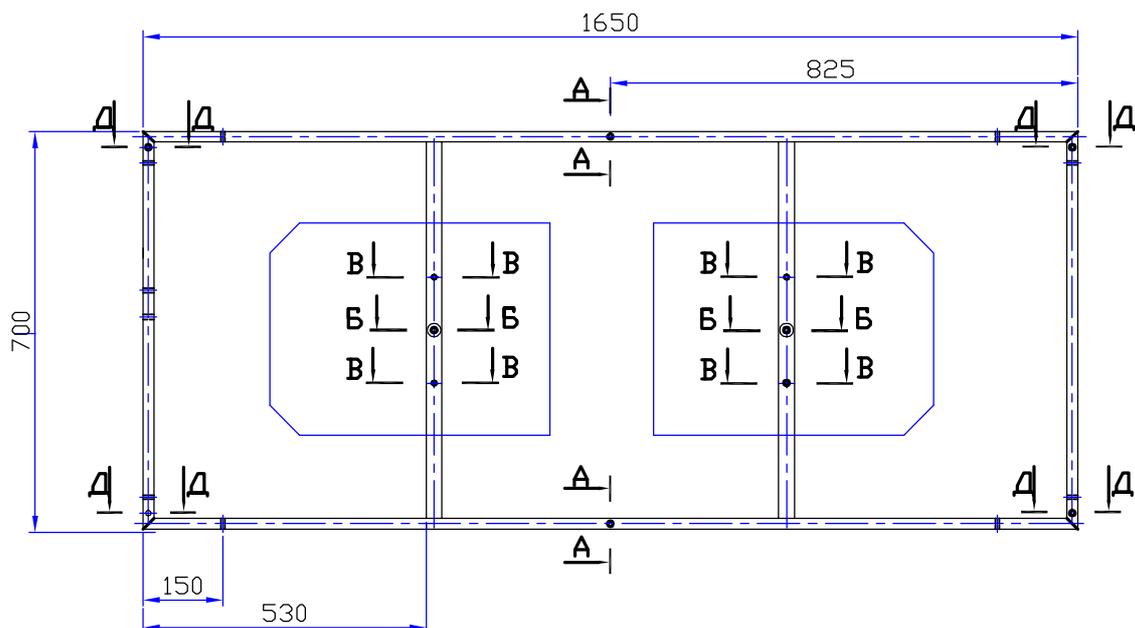


Рис. 3 - Вид снизу

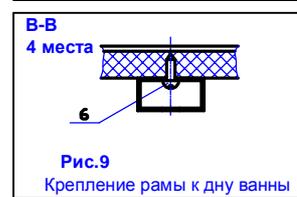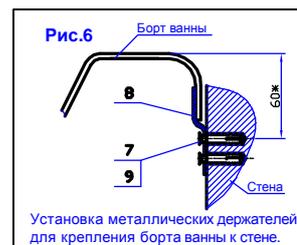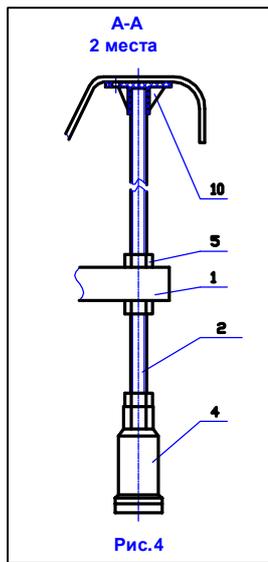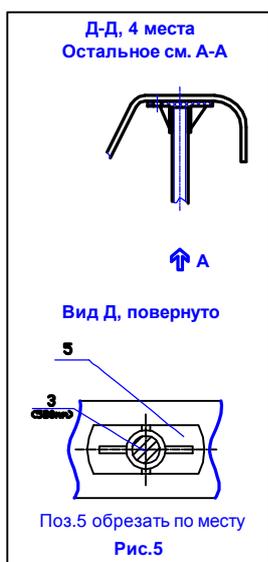

Общие рекомендации по уходу за акриловой ванной

- Наливайте в ванну сначала холодную, а затем горячую воду. Горячие предметы (напр.: сигарета, фен и т.п) могут повредить поверхность ванны.
- Ванну после каждого использования мойте мягкой тканью обыкновенными моющими средствами. Никогда не применяйте моющие средства, содержащие абразив.
- Осадки воды можно удалить водным раствором уксусной кислоты. Не используйте для этого ацетон и другие растворители.
- Мелкие царапины можно заполировать тонкими полировочными средствами.

RIO LA VENTA 170

Схема установки

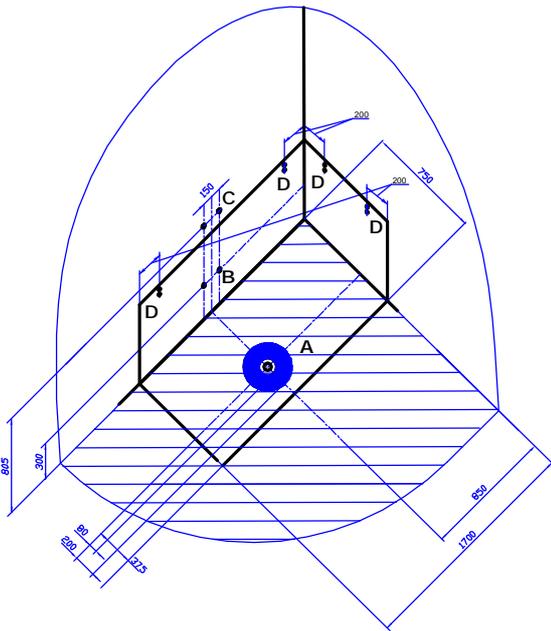


Рис.1 - Рекомендуемая схема установки ванны

Условные обозначения

- A** - место вывода слива
- B** - вывод холодной и горячей воды для смесителя с установкой на ванну
- C** - вывод холодной и горячей воды для смесителя с установкой на стену
- D** - рекомендуемые места установки металлических держателей при установке ванны в угол.

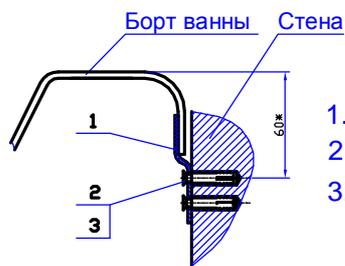


Рис.2 - Установка металлических держателей для крепления борта ванны к стене.

Монтажный набор

- | | |
|----------------------------|------|
| 1. Держатель металлический | 4 шт |
| 2. Саморез 5,0x40 | 8 шт |
| 3. Дюбель | 8 шт |

RIO LA VENTA 170

Схема установки

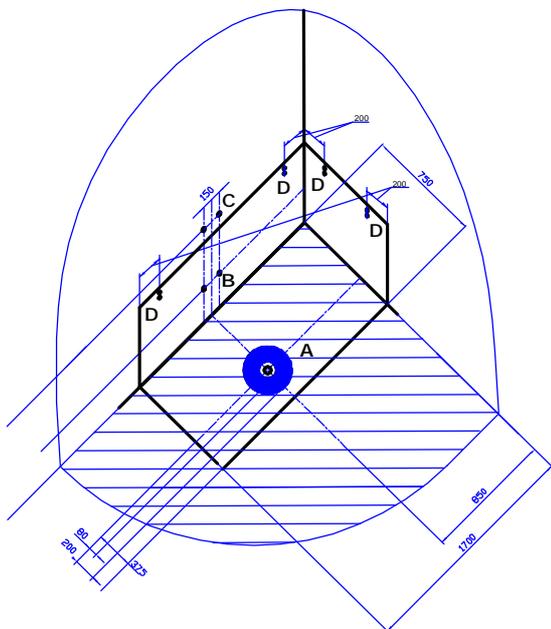


Рис.1 - Рекомендуемая схема установки ванны

Условные обозначения

- A** - место вывода слива
- B** - вывод холодной и горячей воды для смесителя с установкой на ванну
- C** - вывод холодной и горячей воды для смесителя с установкой на стену
- D** - рекомендуемые места установки металлических держателей при установке ванны в угол.

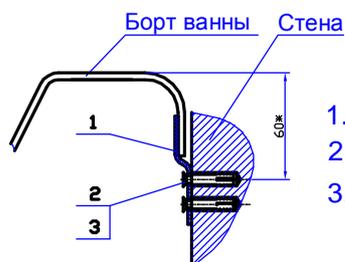


Рис.2 - Установка металлических держателей для крепления борта ванны к стене.

Монтажный набор

- | | |
|----------------------------|------|
| 1. Держатель металлический | 4 шт |
| 2. Саморез 5,0x40 | 8 шт |
| 3. Дюбель | 8 шт |