

LAGUNA DEL AGNIA - 170x105

Установка опорной конструкции на ванну.

МОНТАЖНЫЙ НАБОР

Поз.	Наименование	Рисунок	Кол-во шт.
1	1. Рама сварная		1
2	Шпилька М14х610		6
3	Шпилька М14х150		2
4	Ножка для ванны		8
5	Гайка М14		24
6	Саморез 5,5х16		4
7	Саморез 5х40		8
8	Держатель металлический		4
9	Дюбель		8
10	Опора		6

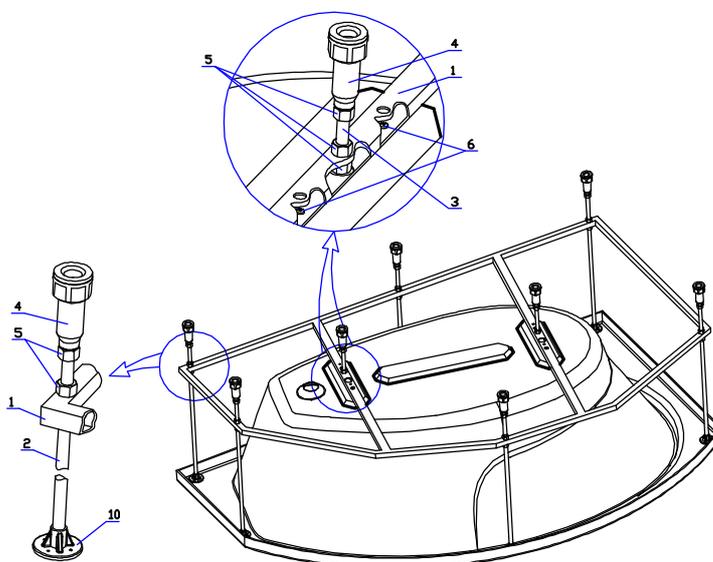
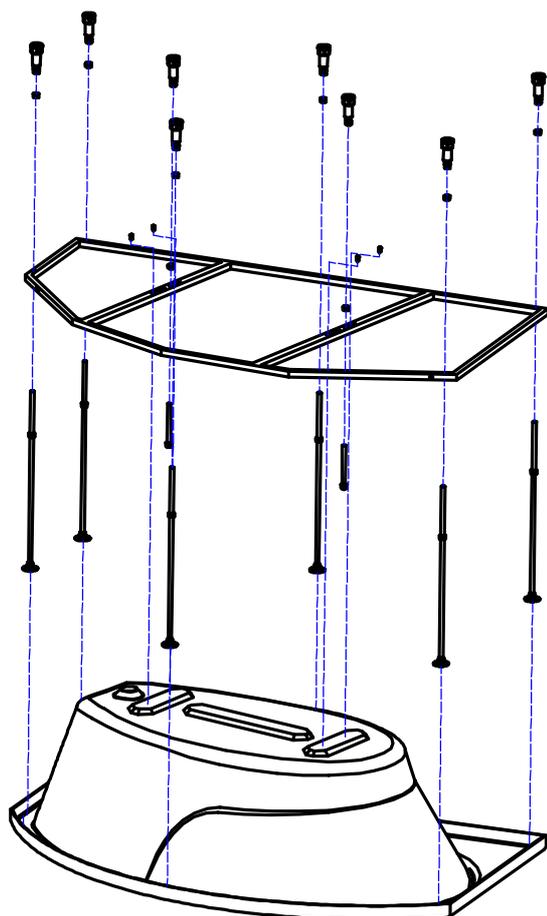


Рис.3 Схема сборки ванны.

1. Не снимая с ванны защитной пленки установите ванну вверх дном.
2. С помощью шпилек М10 поз.2,3 и гаек поз.5 соберите раму.
3. Накрутите на шпильки ножки поз.4 и заставьте опоры поз.10.
4. Положите собранную раму на дно ванны. Рама не должна выходить за габариты ванны.
5. Через крепежные отверстия рамы просверлите в дне ванны отверстия $\varnothing 4$ мм под саморезы поз.6 на глубину 10мм. Отверстия должны попасть в закладную доску на дне ванны. **ВНИМАНИЕ!** Сверлить с применением ограничителя глубины.
6. Закрепите опорную конструкцию саморезами 5,5х16 поз.6.
7. Гайками М14 затяните опорные шпильки.
8. Отрегулируйте высоту опорных ножек, отмеряя расстояние рулеткой от торца ванны до торца опорных ножек.

Установка металлических держателей для крепления борта ванны к стене

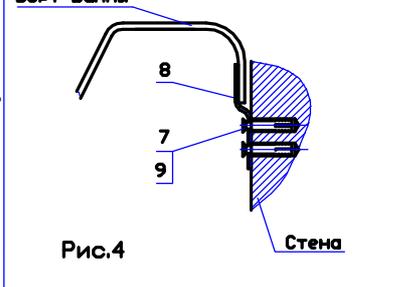


Рис.4

Общие рекомендации по уходу за акриловой ванной

- Наливайте в ванну сначала холодную, а затем горячую воду. Горячие предметы (напр.: сигарета, фен и т.п.) могут повредить поверхность ванны.
- Ванну после каждого использования мойте мягкой тканью обыкновенными моющими средствами. Никогда не применяйте моющие средства, содержащие абразив.
- Осадки воды можно удалить водным раствором уксусной кислоты. Не используйте для этого ацетон и другие растворители.
- Мелкие царапины можно заполировать тонкими полировочными средствами.

