

Rio San SALVADOR 170 x 75(R/L)

Установка опорной конструкции на ванну.

Руководство по монтажу

1. Устанавливайте ванну только в помещении с уже законченной облицовкой стен и пола.
2. При проведении монтажных работ не снимайте с ванны защитную пленку и работайте осторожно.
3. Монтаж рамы производите на ванне, перевернутой вверх дном.
4. **ВНИМАНИЕ:** Сверлите отверстия в дне ванны на глубину 10 мм с применением упора.
Толщина усиления дна ванны составляет 16...18 мм.
5. Установку металлических держателей на стене произвести по месту (рис.4).
*Размер уточнить по месту.
6. Горизонтальность бортов ванны отрегулируйте при помощи ножек.
7. После установки ванны на место между ванной и стенами оставшийся зазор заполняется герметиком.

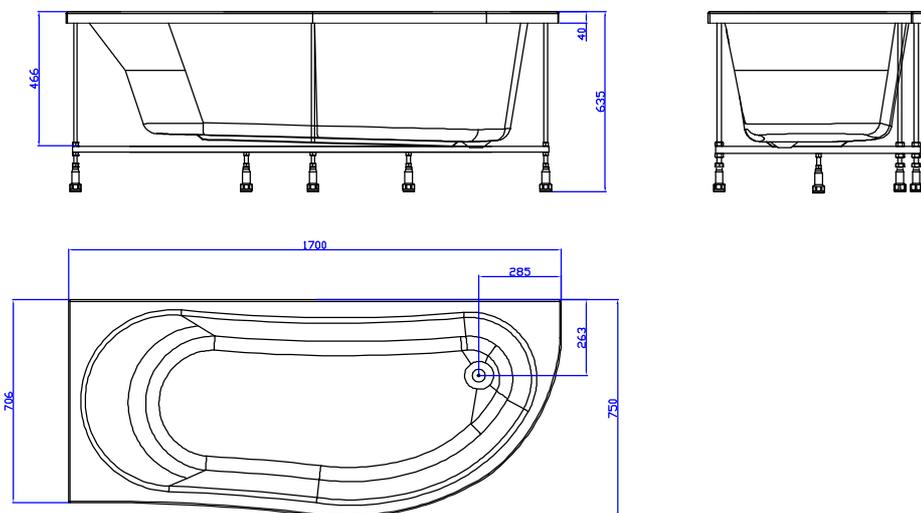


Рис.1 Общий вид.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- A - место вывода слива.
- B - зона вывода холодной и горячей воды для смесителя (при установке на ванну).
- C - зона вывода холодной и горячей воды смесителя с установкой на стену.
- D - Рекомендуемые места установки металлических держателей.

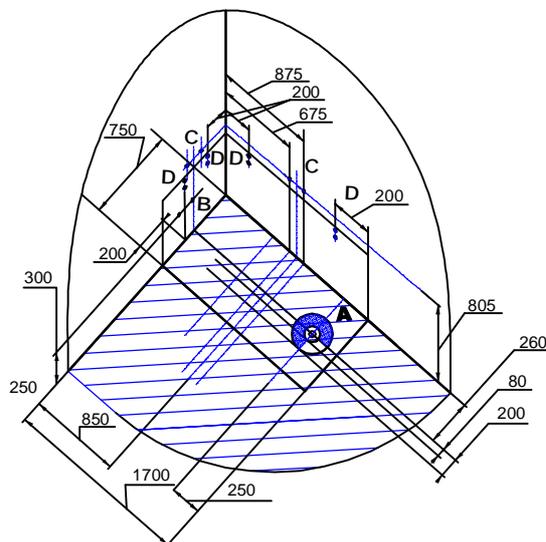


Рис.2 Рекомендуемая схема установки ванны.

Rio San SALVADOR 170 x 75(R/L)

Установка опорной конструкции на ванну.

МОНТАЖНЫЙ НАБОР

Поз.	Наименование	Рисунок	Кол-во шт.
1	1. Рама сварная		1
2	Шпилька М14х610		6
3	Шпилька М14х150		2
4	Ножка для ванны		8
5	Гайка М10		24
6	Саморез 5,5х16		4
7	Саморез 5х40		8
8	Держатель металлический		4
9	Дюбель		8
10	Опора		6

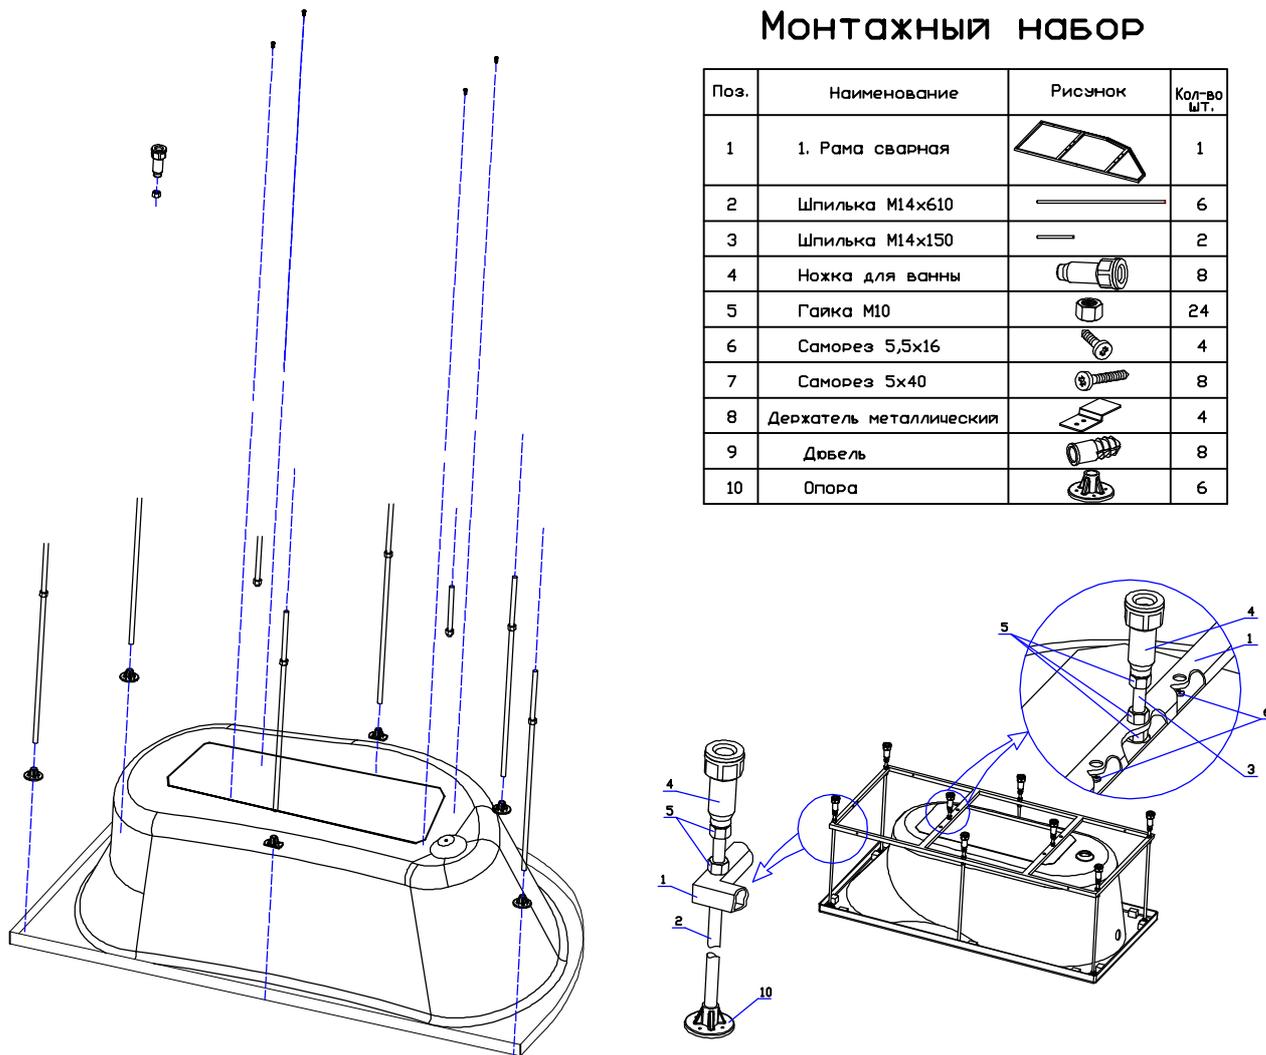


Рис.3 Схема сборки ванны.

1. Не снимая с ванны защитной пленки установите ванну вверх дном.
2. С помощью шпилек М14 поз.2,3 и гаек поз.5 соберите раму.
3. Накрутите на шпильки ножки поз.4 и завейте опоры поз.10.
4. Положите собранную раму на дно ванны. Рама не должна выходить за габариты ванны.
5. Через крепежные отверстия рамы просверлите в дне ванны отверстия $\varnothing 4$ мм под саморезы поз.6 на глубину 10мм. Отверстия должны попасть в закладную доску на дне ванны. **ВНИМАНИЕ!** Сверлить с применением ограничителя глубины.
6. Закрепите опорную конструкцию саморезами 5,5х16 поз.6.
7. Гайками М10 затяните опорные шпильки.
8. Отрегулируйте высоту опорных ножек, отмеряя расстояние рулеткой от торца ванны до торца опорных ножек.

Установка металлических держателей для крепления борта ванны к стене

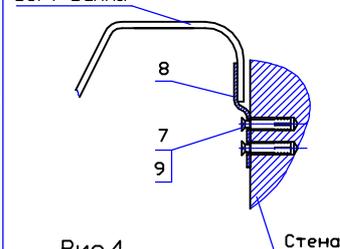



Рис.4

Общие рекомендации по уходу за акриловой ванной

- Наливайте в ванну сначала холодную, а затем горячую воду. Горячие предметы (напр.: сигарета, фен и т.п.) могут повредить поверхность ванны.
- Ванну после каждого использования мойте мягкой тканью обыкновенными моющими средствами. Никогда не применяйте моющие средства, содержащие абразив.
- Осадки воды можно удалить водным раствором уксусной кислоты. Не используйте для этого ацетон и другие растворители.
- Мелкие царапины можно заполировать тонкими полировочными средствами.


Rio San SALVADOR170 x 75 (R/L)

Схема установки ванны

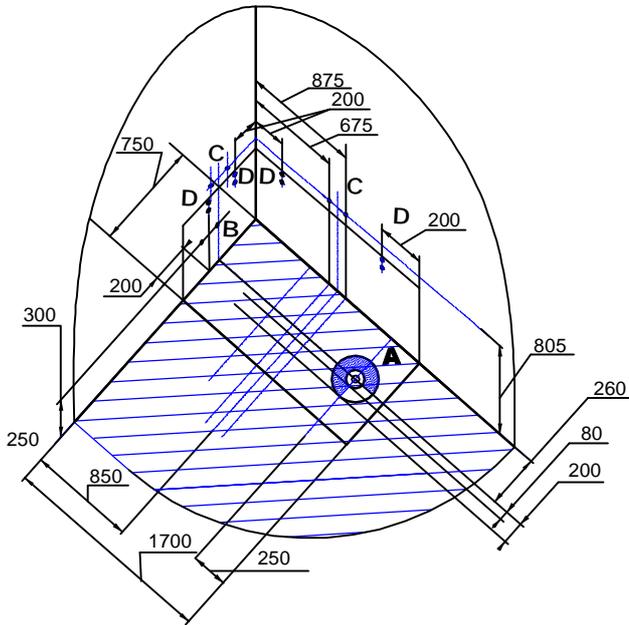

Условные обозначения

- A** - место вывода слива
- B** - вывод холодной и горячей воды для смесителя с установкой на ванну
- C** - вывод холодной и горячей воды для смесителя с установкой на стену
- D** - рекомендуемые места установки металлических держателей при установке ванны в угол.

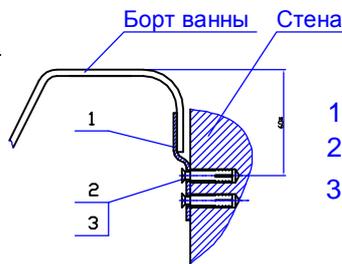

Монтажный набор


- | | |
|----------------------------|------|
| 1. Держатель металлический | 4 шт |
| 2. Саморез 4,0x40 | 8 шт |
| 3. Дюбель | 8 шт |

Рис.2 - Установка металлических держателей для крепления борта ванны к стене.

Рис.1 - Рекомендуемая схема установки ванны


Rio San SALVADOR170 x 75 (R/L)

Схема установки ванны

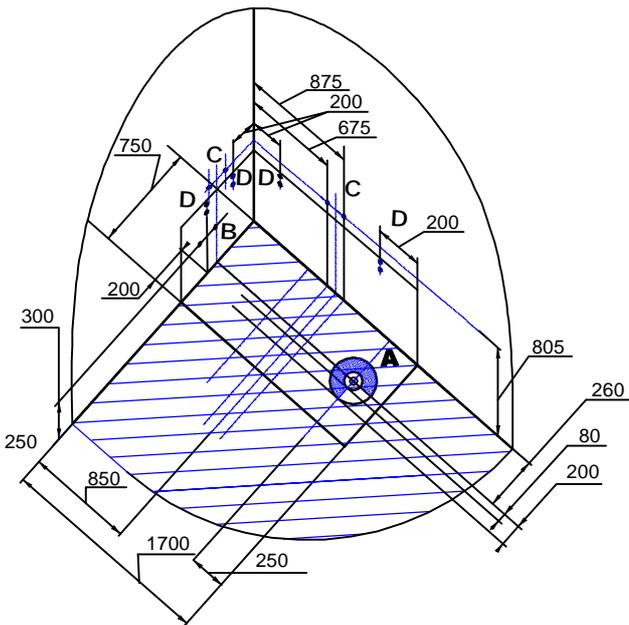

Условные обозначения

- A** - место вывода слива
- B** - вывод холодной и горячей воды для смесителя с установкой на ванну
- C** - вывод холодной и горячей воды для смесителя с установкой на стену
- D** - рекомендуемые места установки металлических держателей при установке ванны в угол.

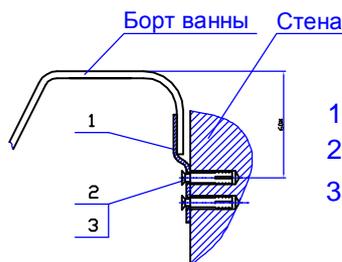

Монтажный набор

- | | |
|----------------------------|------|
| 1. Держатель металлический | 4 шт |
| 2. Саморез 4,0x40 | 8 шт |
| 3. Дюбель | 8 шт |

Рис.2 - Установка металлических держателей для крепления борта ванны к стене.

Рис.1 - Рекомендуемая схема установки ванны